

Impostazioni di base dell'archiviazione USB

È possibile visualizzare o modificare le impostazioni di base per il dispositivo di archiviazione USB collegato al modem router.


1. Selezionare USB > Impostazioni di base. Viene visualizzata la schermata seguente:



Per impostazione predefinita, il dispositivo USB è disponibile per tutti i computer della rete locale (LAN).

2. Per accedere al dispositivo USB, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic sulla rete o sul nome del dispositivo.
- Fare clic sul nome della condivisione.
- Digitare \\readyshare nel campo dell'indirizzo del browser Web.

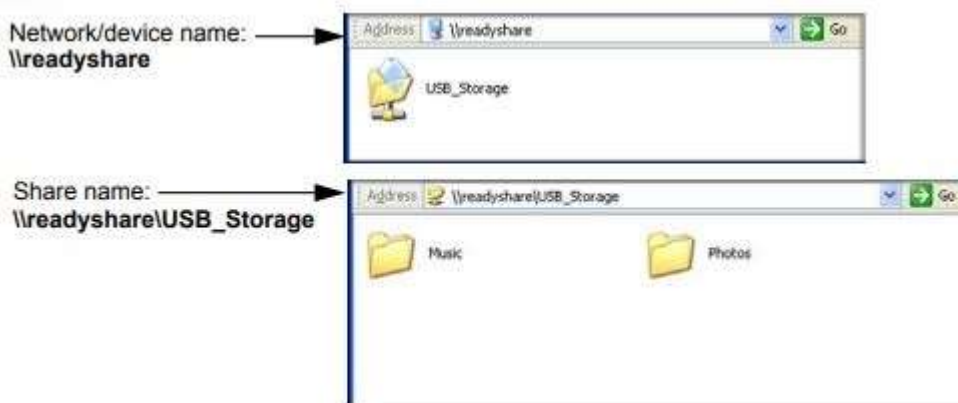

Nome rete/dispositivo : \\readyshare

Nome condivisione: \\readyshare\USB_Storage

Se hai effettuato l'accesso al modem router prima di collegare il dispositivo USB, potresti non farlo vedere il dispositivo USB nelle schermate del modem router fino a quando non ci si disconnette e quindi si accede nuovamente.

Campi e pulsanti della schermata Impostazioni di base

- **Nome dispositivo di rete.** L'impostazione predefinita è \\readyshare. Questo è il nome usato per accedere al dispositivo USB collegato al modem router.

- **Nome della cartella.** Percorso completo della cartella di rete utilizzata.

- **Nome volume.** Nome del volume dal dispositivo di archiviazione (unità USB o HDD).

- **Spazio totale/libero.** Mostra l'utilizzo corrente del dispositivo di archiviazione.

- **Condividi nome.** È possibile fare clic sul nome visualizzato oppure digitarlo nel campo dell'indirizzo di il tuo browser web.

Se viene visualizzato Non condiviso, la condivisione predefinita è stata eliminata e nessun'altra condivisione per la cartella principale esiste. Fare clic sul collegamento per modificare questa impostazione.

- **Accesso in lettura/scrittura.** Mostra le autorizzazioni della cartella di rete e i controlli di accesso.

- All no password consente a tutti gli utenti di accedere alla cartella di rete.

- admin usa la stessa password che usi per accedere al modem router main menù.


- **Modificare.** È possibile fare clic sul pulsante Modifica per modificare le impostazioni della cartella Rete disponibile. *Vedi Modifica Cartella di rete a pagina 65.*

- **Rimozione sicura del dispositivo USB.** Fare clic su questo pulsante per rimuovere in sicurezza il dispositivo USB collegato al tuo modem router. Vedere Smontare un'unità USB a pagina 69.

Modifica una cartella di rete

Questo processo è lo stesso sia dall'archivio USB (Impostazioni di base) che da (Avanzate Impostazioni) schermate.

1. Fare clic sul pulsante Modifica per aprire la schermata Modifica cartella di rete:

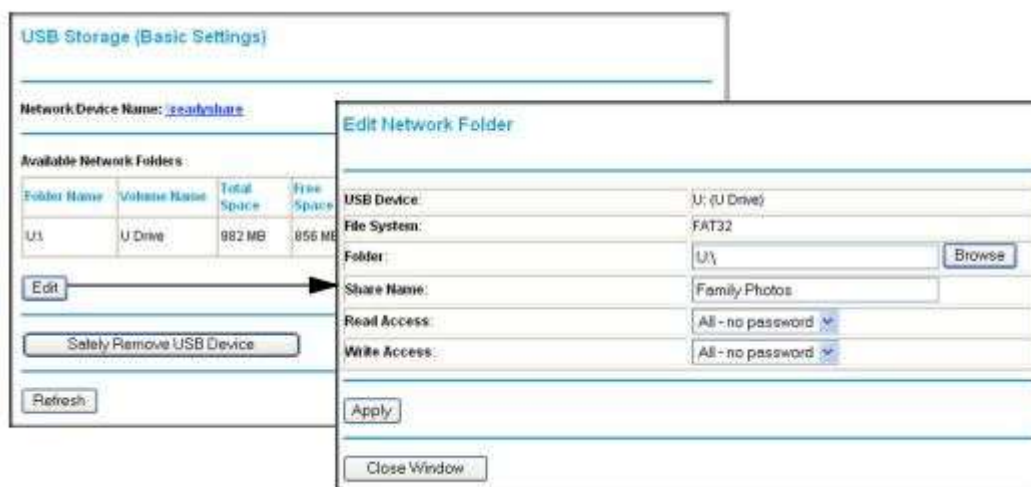

2. È possibile utilizzare questa schermata per selezionare una cartella, modificare il nome della condivisione o modificare la lettura accesso o accesso in scrittura da All-no password ad admin.

La password per admin è la stessa utilizzata per accedere al modem router main menù. Per impostazione predefinita è password.

2. Fare clic su **Applica** per rendere effettive le modifiche

Impostazioni avanzate di archiviazione USB

Per configurare le impostazioni USB avanzate, selezionare USB > Impostazioni avanzate. La memoria USB Viene visualizzata la schermata (Impostazioni avanzate):

USB Storage (Advanced Settings)

Network Device Name: readyshare
Workgroup: Workgroup

Access Method	Status	Link	Port
Network Connection	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable	readyshare	-
HTTP	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable	http://readyshare/shares	80
HTTP (via internet)	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable		80
FTP	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable	ftp://readyshare/shares	21
FTP (via internet)	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable		21

Apply

Available Network Folders

Folder Name	Volume Name	Total Space	Free Space	Share Name	Read Access	Write Access
U:	U-Drive	992 MB	856 MB	readyshare USB Storage	All-no password	All-no password

Edit Create Network Folder Delete

Safely Remove USB Device

Apply Refresh

È possibile utilizzare questa schermata per specificare l'accesso al dispositivo di archiviazione USB. Le impostazioni sono come segue:

- **Nome dispositivo di rete.** L'impostazione predefinita è readyshare. Questo è il nome usato per accedere al dispositivo USB collegato al modem router dal computer.
- **Gruppo di lavoro.** Se stai utilizzando un gruppo di lavoro Windows anziché un dominio, il gruppo di lavoro nome viene visualizzato qui.

Metodo di accesso

- **Connessione di rete.** Abilitato per impostazione predefinita, questo consente a tutti gli utenti della LAN di avere accesso all'unità USB.
- **HTTP.** Disabilitato per impostazione predefinita. Se abiliti questa impostazione, puoi digitare `http://readyshare` per accedere all'unità USB.
- **HTTP (via Internet).** Disabilitato per impostazione predefinita. Se abiliti queste impostazioni, gli utenti remoti possono digitare `http://readyshare` per accedere all'unità USB tramite Internet.
- **FTP.** Disabilitato per impostazione predefinita.
- **FTP (via Internet).** Disabilitato per impostazione predefinita. Se abiliti queste impostazioni, gli utenti remoti possono accedere all'unità USB tramite FTP su Internet.

Cartelle di rete disponibili

- **Nome della cartella.** Percorso completo della cartella di rete.
- **Nome volume.** Nome del volume dal dispositivo di archiviazione (unità USB o HDD).
- **Spazio libero totale.** Lo spazio attualmente disponibile sul dispositivo di archiviazione.
- **Condividi nome.** È possibile fare clic sul nome visualizzato o digitarlo nel campo dell'indirizzo di il tuo browser web. Se viene visualizzato Non condiviso, la condivisione predefinita è stata eliminata e non esiste un'altra condivisione per la cartella principale. Fare clic sul collegamento per modificare questa impostazione.
- **Accesso in lettura/scrittura.** Mostra le autorizzazioni e i controlli di accesso nella cartella Rete. Selezionando Tutto nessuna password consente a tutti gli utenti di accedere alla cartella Rete. Siete richiesto di inserire la stessa password utilizzata per accedere al modem router.

Crea una cartella di rete

1. Dalla schermata Memoria USB (Impostazioni avanzate), fare clic su Crea cartella di rete pulsante per aprire la schermata Crea una cartella di rete:



The screenshot shows a 'Create Network Folder' dialog box. It includes the following elements:

- USB Device:** A dropdown menu currently set to '(U:G Drive)'.
- Folder:** An empty text input field with a 'Browse' button to its right.
- Share Name:** An empty text input field.
- Read Access:** A dropdown menu set to 'All - no password'.
- Write Access:** A dropdown menu set to 'All - no password'.
- Buttons:** 'Apply' and 'Close Window' buttons at the bottom.

2. Creare una cartella.

- È possibile specificare il nome di condivisione della cartella, l'accesso in lettura e l'accesso in scrittura da All-no password per amministratore.
- La password per admin è la stessa utilizzata per accedere al modem router menu principale. Per impostazione predefinita è password.

3. Fare clic su Applica in modo che le modifiche abbiano effetto